
Pobrano z mamadecor.pl

Brilliant

DENNET

G99750...



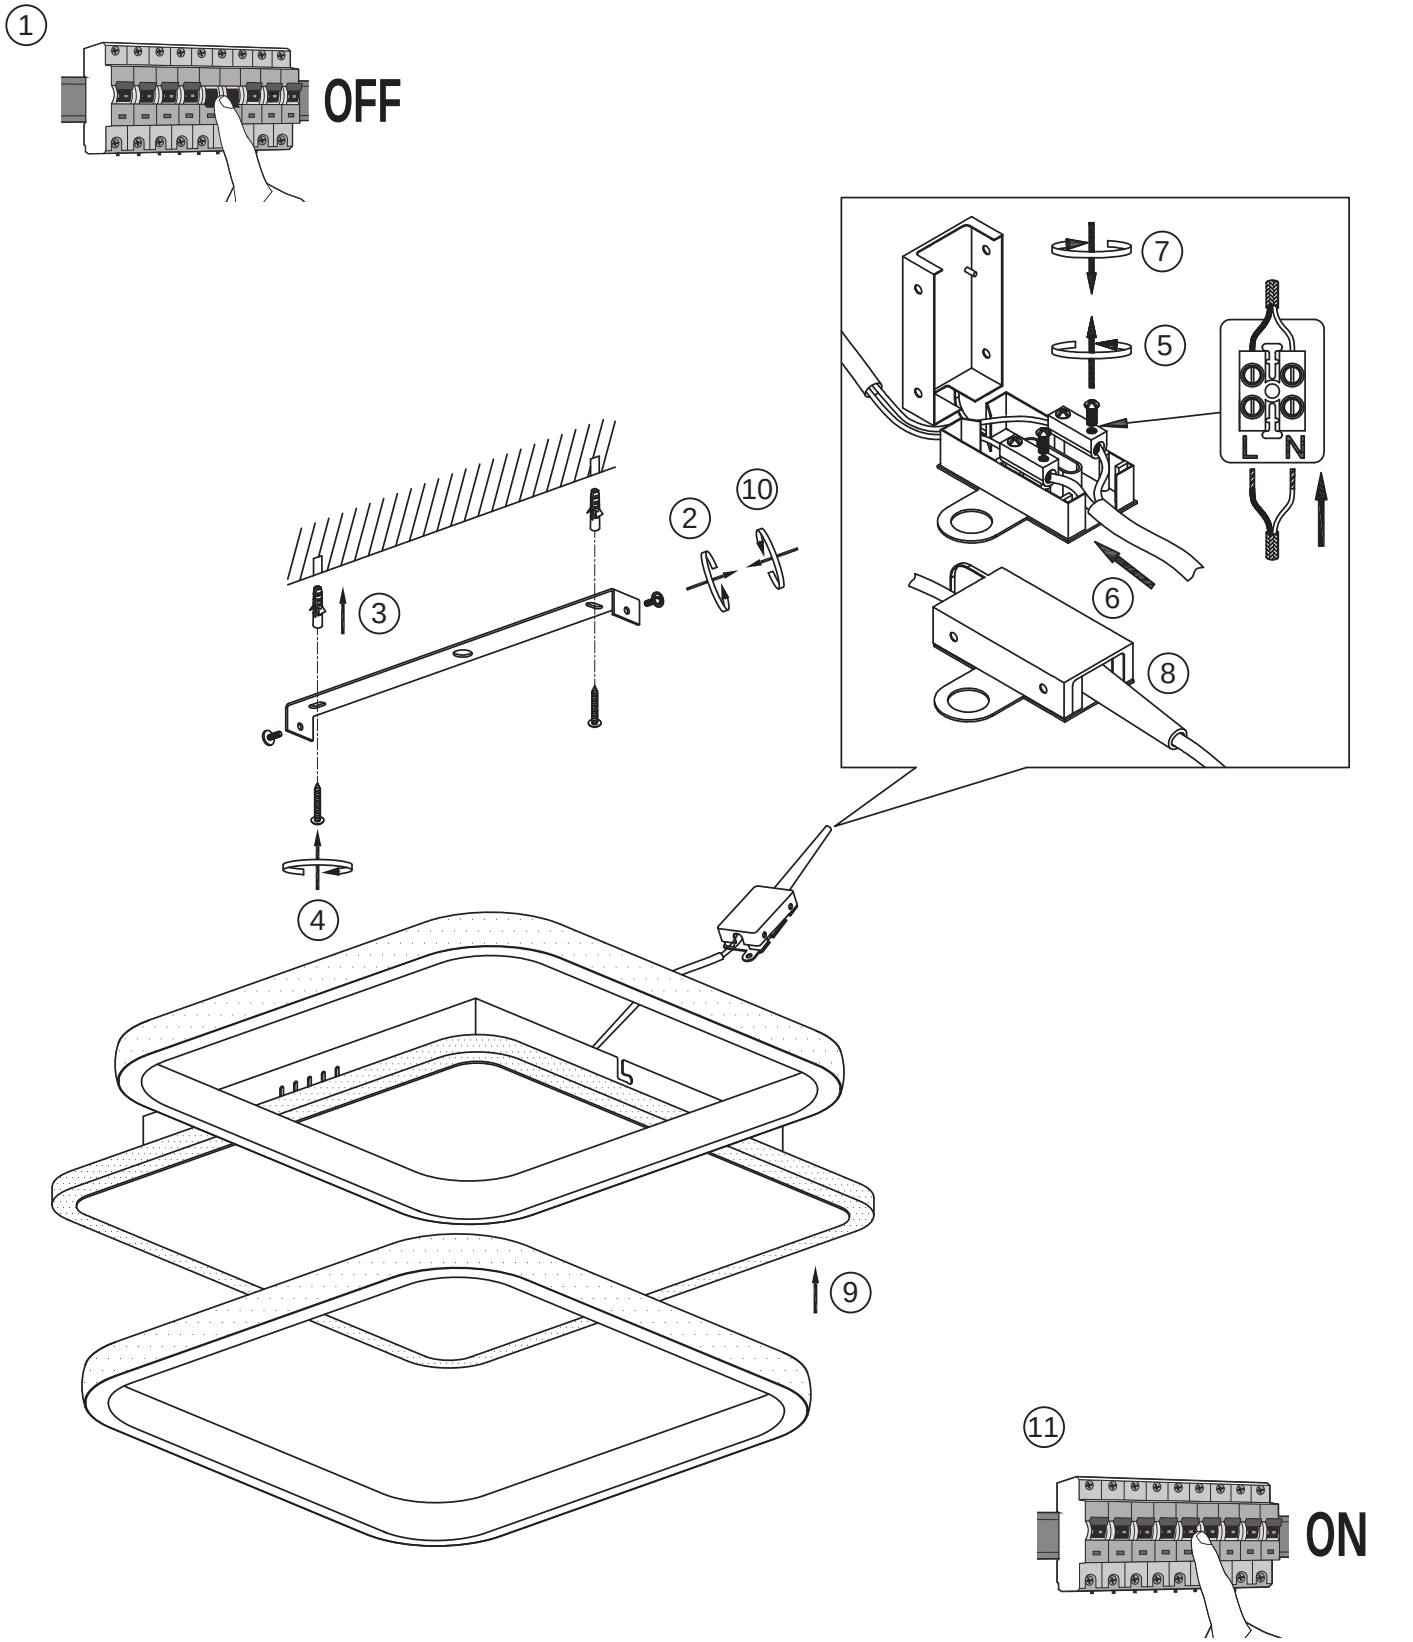


Pobrano z mamadecor.pl

Brilliant

DENNET

G99750...

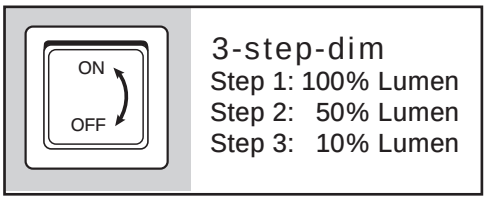

DE

1: Durch schnelles, direkt aufeinander folgendes ein- und ausschalten der Leuchte kann zwischen 3 Helligkeitsstufen gewählt werden.
2: Wählen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe (Step 1, Step 2 oder Step 3).
Warten Sie mindestens 12 Sekunden, damit die Einstellung gespeichert werden kann.
3: Beim nächsten Einschalten startet die Leuchte mit der gespeicherten Helligkeitsstufe.

EN

1: By switching the luminaire on and off in quick succession you are able to choose between 3 brightness levels.
2: Select the desired brightness level (Step 1, Step 2 or Step 3) and wait at least 12 seconds for the setting to be saved.
3: The next time the luminaire is switched on it will shine in the saved brightness level.

FR

1: En allumant et en éteignant le luminaire de façon rapide, vous pouvez choisir entre 3 niveaux de luminosité.
2: Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité (niveau 1, 2 ou 3) et attendez au moins 12 secondes pour que le réglage soit sauvegardé.
3: La prochaine fois que le luminaire sera allumé le niveau de luminosité sera celui sauvegardé auparavant.

IT

1: Accendendo e spegnendo l'apparecchio in rapida successione è possibile scegliere tra 3 livelli di luminosità.
2: Selezionare il livello di luminosità desiderato (Fase 1, Fase 2 o Fase 3) e attendere almeno 12 secondi per salvare l'impostazione.
3: Alla successiva accensione, l'apparecchio sarà illuminato con il livello di luminosità memorizzato.

ES

1: Si enciende y apaga en rápida sucesión la lámpara, podrá elegir entre 3 niveles de brillo.
2: Seleccione el nivel deseado de brillo (Paso 1, Paso 2 o Paso 3) y espere al menos 12 segundos para que se guarde el ajuste.
3: La próxima vez que encienda la lámpara, brillará el nivel de brillo guardado.

NL

1: Door de armatuur snel achter elkaar in en uit te schakelen kun je kiezen tussen 3 niveaus van helderheid.
2: Selecteer het gewenste helderheidsniveau (Stap 1, Stap 2 of Stap 3) en wacht minstens 12 seconden totdat de instelling is opgeslagen.
3: De volgende keer dat de armatuur wordt ingeschakeld, schijnt deze in het opgeslagen helderheidsniveau.

PL

1: Szybkie włączanie i wyłączanie oprawy oświetleniowej umożliwia wybór pomiędzy trzema poziomami jasności.
2: Wybierz żądany poziom jasności (Krok 1, Krok 2 lub Krok 3) i odczekaj co najmniej 12 sekundy na zapisanie ustawienia.
3: Przy kolejnym włączeniu oprawa będzie świecić z zapisanym poziomem jasności.

SW

1: Genom att slå på och släcka armaturen snabbt kan du välja mellan tre nivåer av ljusstyrka .
2: Välj önskad ljusstyrka (steg 1, steg 2 eller steg 3) och vänta minst 12 sekunder tills inställningen sparas.
3: Nästa gång armaturen slås på lyser den med den sparade ljusstyrkan.

Pobrano z mamadecor.pl


DENNET

G99750...

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.
PL: Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej E.
PT: Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe E.
NL: Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

DE: Die Lichtquelle ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
EN: The light source should be replaced by a qualified person.
FR: La source lumineuse peut être remplacée par une personne qualifiée.
ES: Fuente luminosa debe ser sustituida por personal autorizado.
IT: La sorgente luminosa deve essere sostituita da una persona qualificata.
PL: Źródło światła powinno być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę.
PT: A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada.
NL: De lichtbron kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.

DE: Das separate Betriebsgerät ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
EN: The separate control gear should be replaced by a qualified person.
FR: L'appareil de commande séparé peut être remplacé par une personne qualifiée.
ES: El aparato separado debe ser sustituido por personal autorizado.
IT: Il dispositivo di comando separato deve essere sostituito da una persona qualificata.
PL: Oddzielny zasilacz powinien być wymieniany przez wykwalifikowaną osobę.
PT: O dispositivo separado pode ser substituído por uma pessoa qualificada.
NL: De aparte bedieningsinrichting kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.

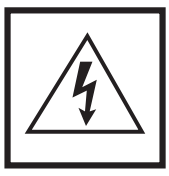

Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of elecric shock! Danger, risque de chocs électriques!
Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk stød! Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Внимание, опасност от електрически удар! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähkökun vaara! Pozor, nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atenție, pericol de electrocutare! Varning! Risk för elektriska stöt! Cuidado, risco de choque eléctrico! Vigyázat, áramütésveszély! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, rrezik nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Острожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасност од струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk støt!