

Pobrano z mamadecor.pl

PATHWAY

9420
9252
9125

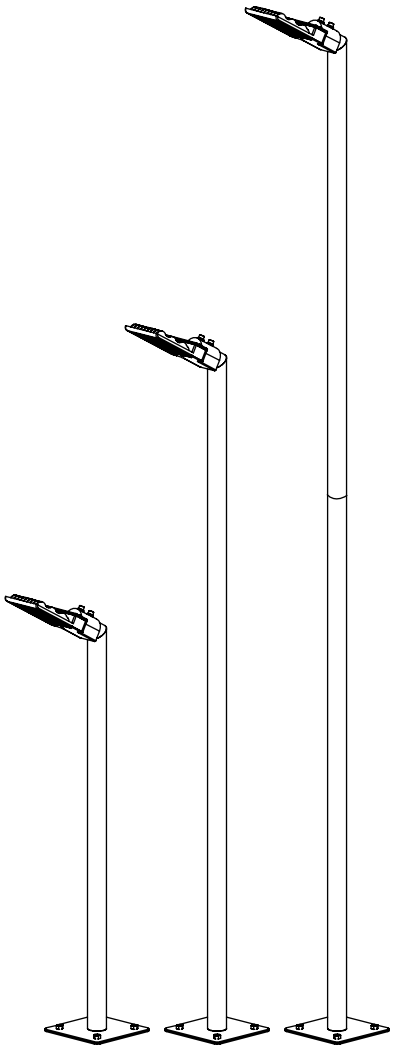


!

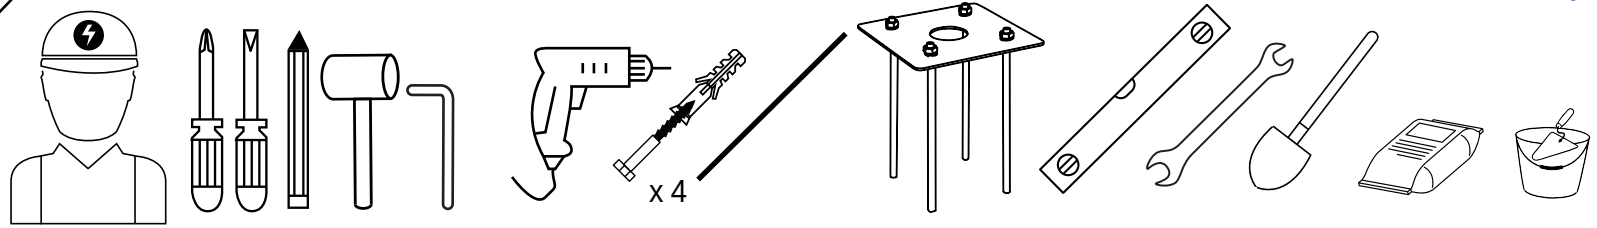


WORK WITH: PATHWAY FOUNDATION KIT


1

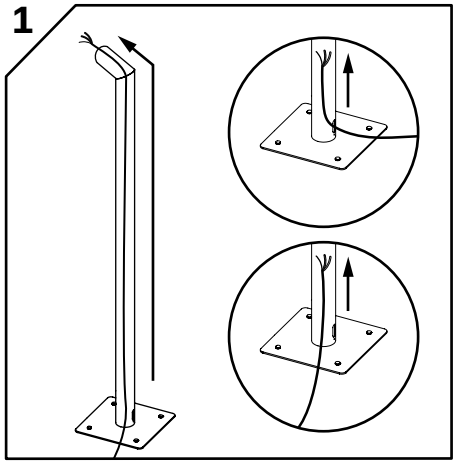


2

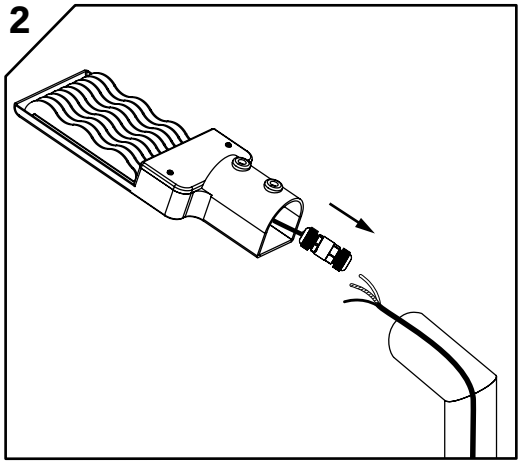


3

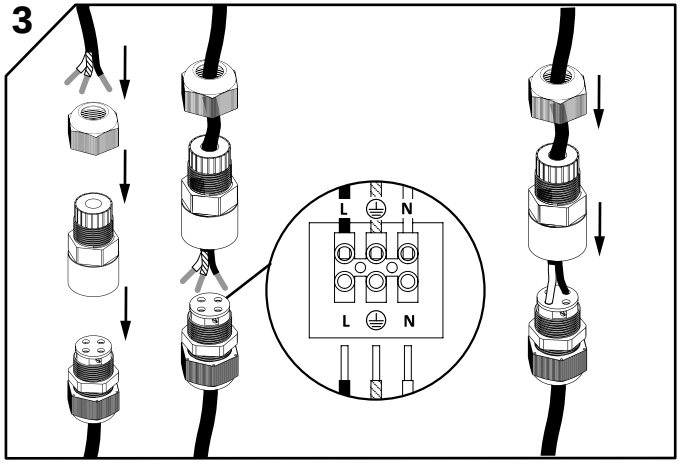


4

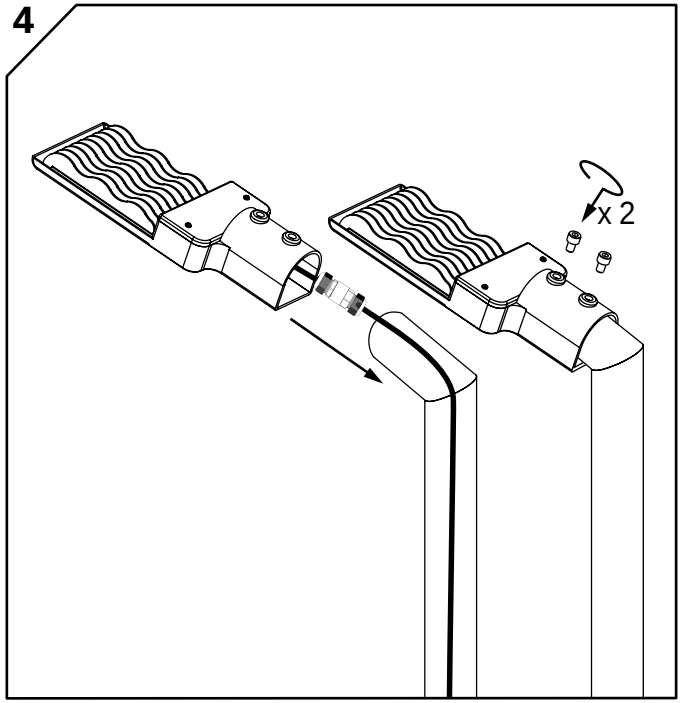


5

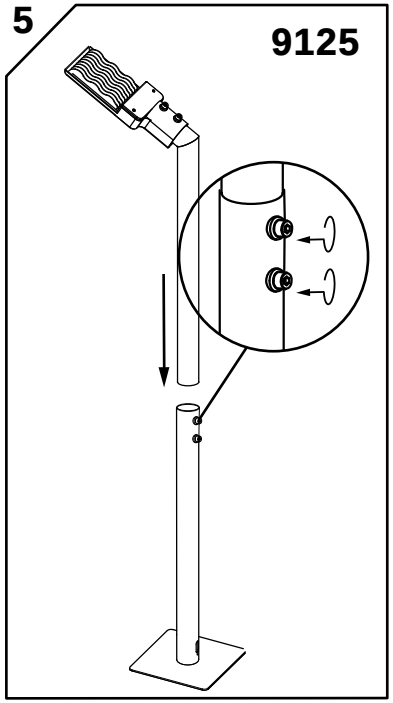

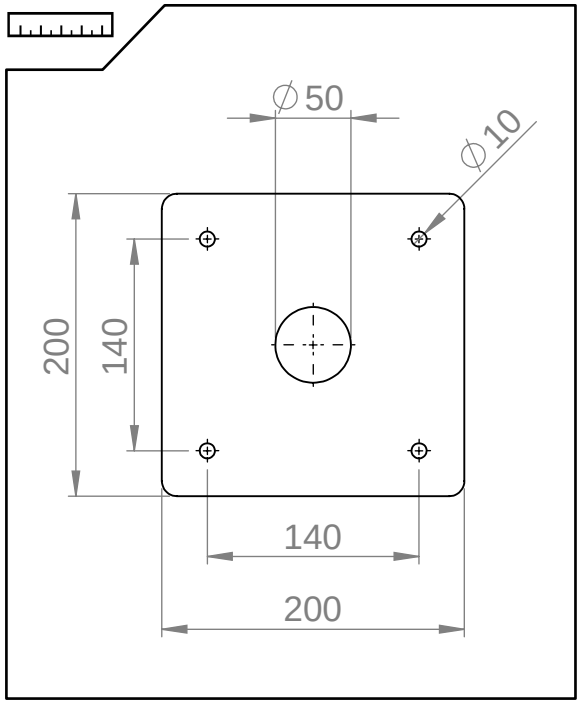


Pobrano z mamadecor.pl


A

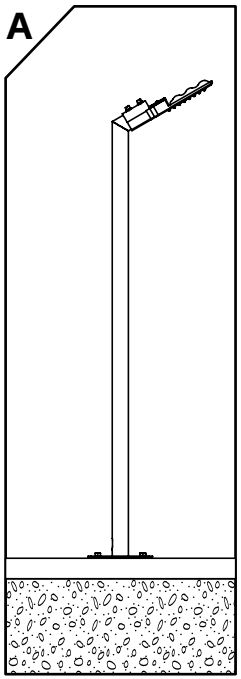


A1

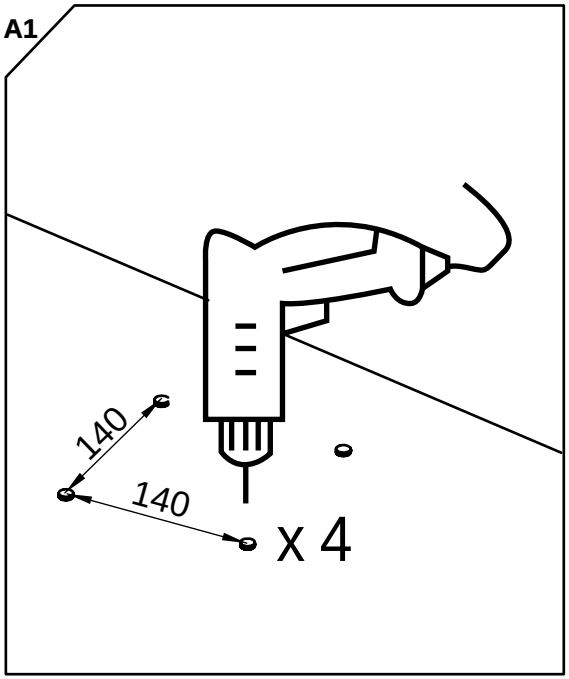


A2

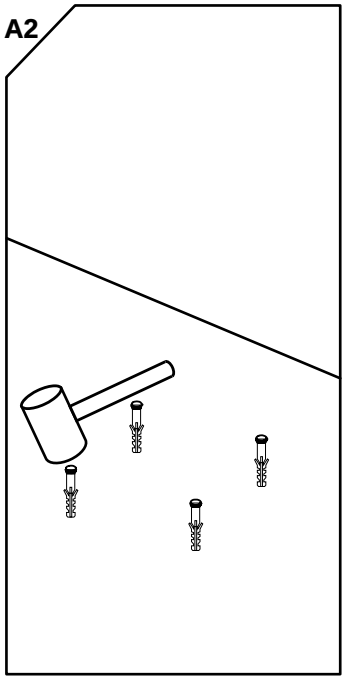


A3

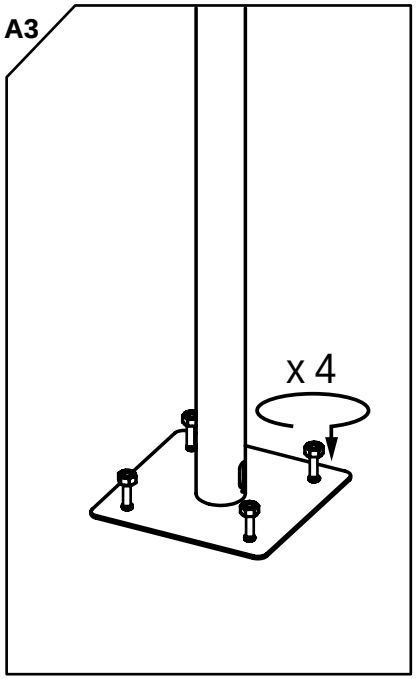


A4

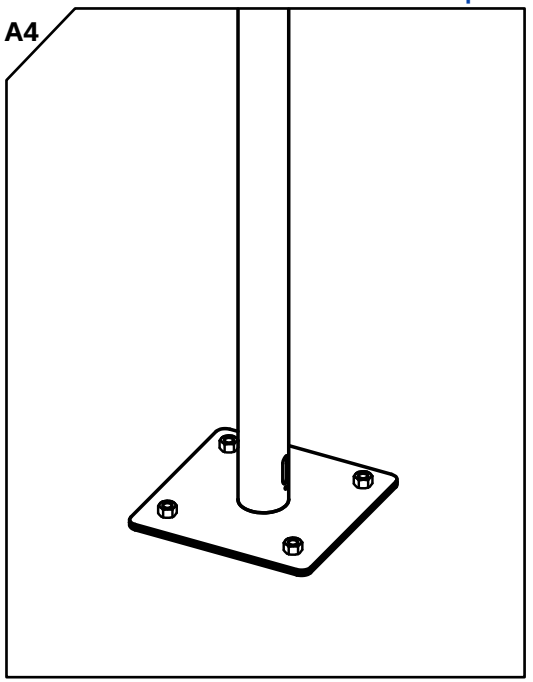


B

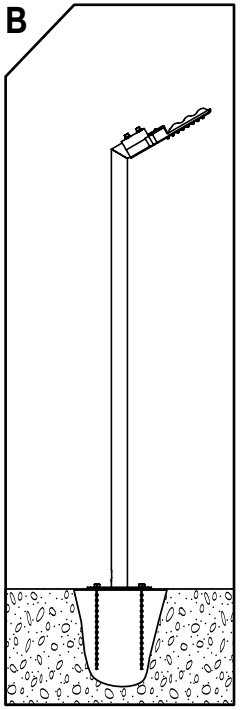


B1

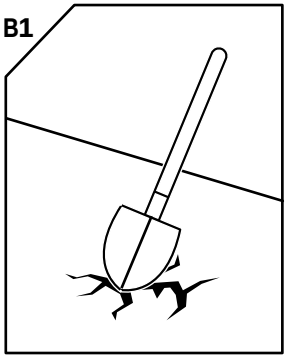


B2

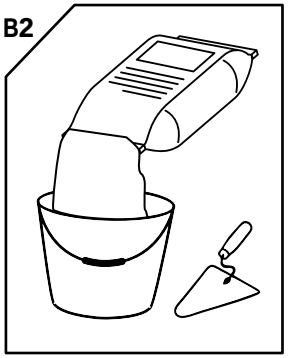


B3

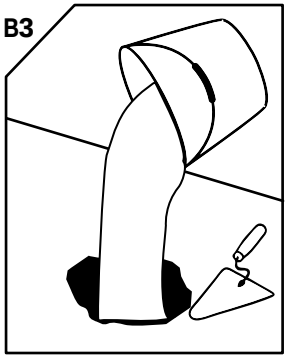


B4

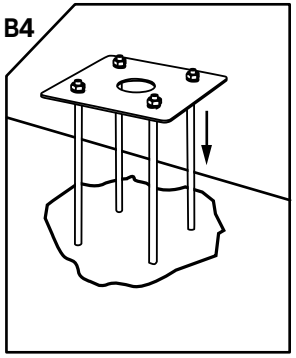


B5

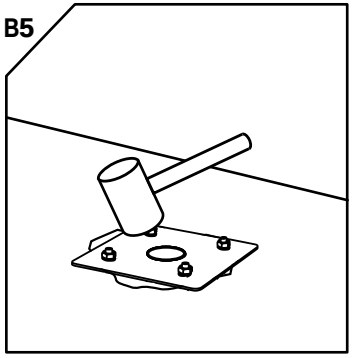


B6

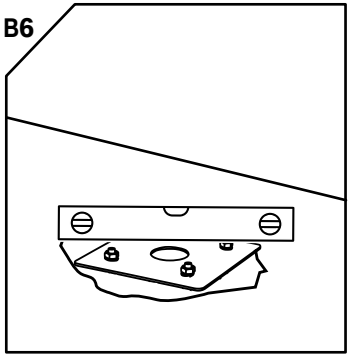


B7

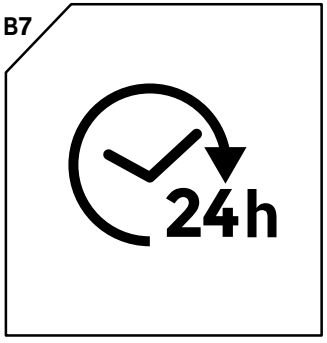


B8

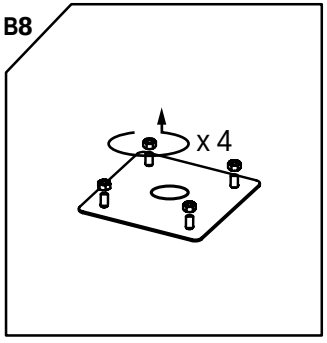

B9

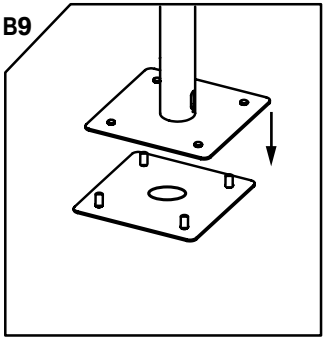

B9

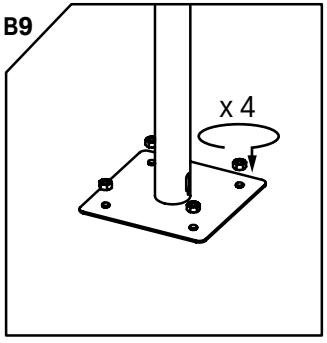

B10

